

## Инструкция по установке считывателя ST-PR140EK


### Порядок установки

- Снимите заднюю крышку, используя прилагаемый ключ.
- Приложите основание считывателя к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите 4 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Используя шурупы, закрепите основание на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Закрепите считыватель на основании.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

### Внешний вид



### Монтажный чертёж

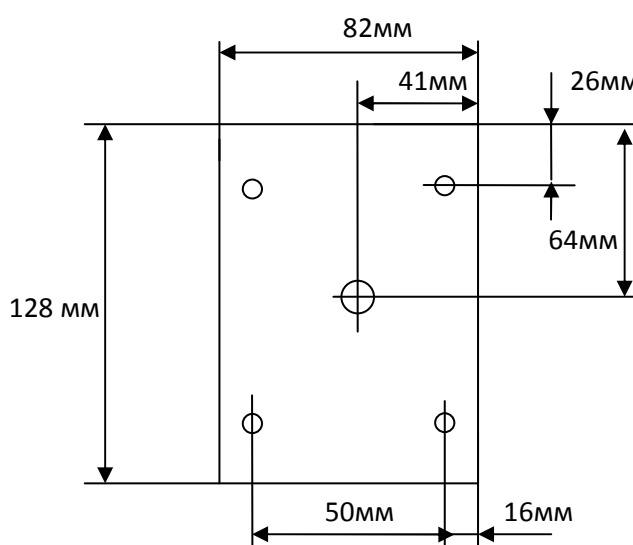

### Подключение

Красный:	+12 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Коричневый:	Зеленый СИД
Желтый:	Зуммер

### Спецификация

Считыватель:	EM, 125 кГц
Расстояние считывания:	3 - 6 см
Интерфейс:	выход Виганд 26
Клавиатура:	Посылка 8 бит
Питание:	10-14В (DC)
Потребляемый ток:	40 мА
Рабочая температура:	от -30 °С до 60 °С
Рабочая влажность:	10% – 99 %
Размеры:	128x82x28 мм
Информация для заказа:	<b>ST-PR140EK:</b> Интерфейс Виганд 26